MONTAGEANLEITUNG


Camas Pfosten Typ 6


1. Benötigtes Werkzeug


- Fertigbeton / Estrichmörtel
- Wasser
- Zollstock
- Wasserwaage
- 5,5 mm Sechskant
- Spaten
- Winkelschleifer & Schutzbrille

1/1



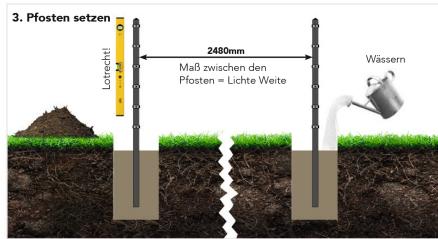

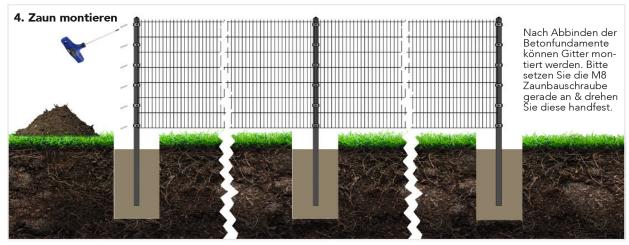

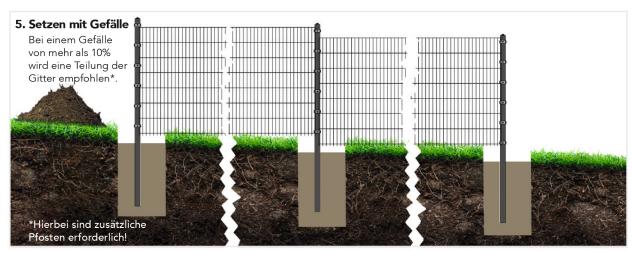





CAMAS GmbH

Am Förderturm 10-12 **D-** 44575 Castrop-Rauxel

Mail: info@camas.de Internet: www.camas.de

Tel.: +49 (0) 2305 - 97 31 40