


Zum Aufbau Ihrer neuen Schiebetoranlage benötigen Sie zusätzliches Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten):

- 4x M10 x 140mm
- 8x M14 x 250mm
- 2K Klebe Kartusche

## Fundament Größe

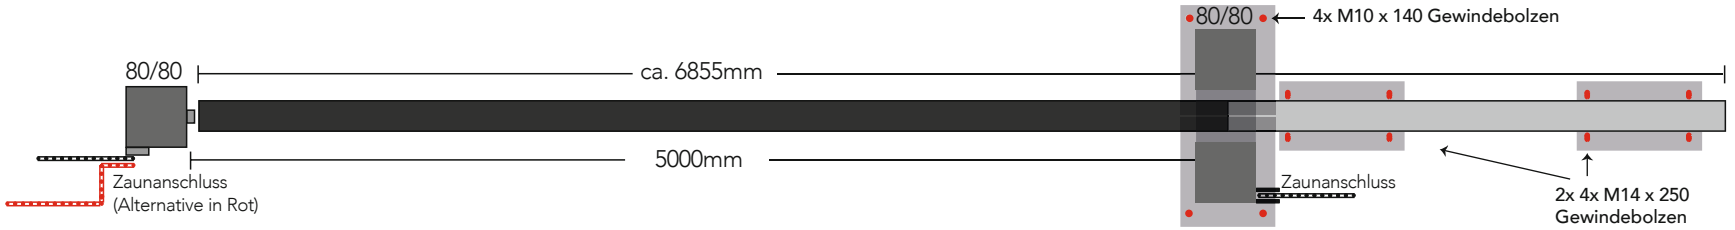


## Die Montage

1. Erstellung des gegossenen Fundaments
2. Fundament mindestens 14 Tage aushärten lassen
3. Durchlaufpfosten auf dem Fundament montieren.
4. Beide Rollenböcke inkl. Tor aufstellen
   - **ACHTUNG:** hierzu benötigen Sie Helfer, die das Tor gerade halten - kleiner Tip: Schieben Sie die Rollenpakete mittig unter das Tor und stellen Sie es dann zwischen dem Führungspfosten auf.
   - Das Tor muss mittig stehen, damit es sich im Gleichgewicht auf den Rollen befindet.
5. Rollenböcke fest montieren.
   - Das Maß dazu ergibt sich durch den hinteren Teil des Tores.
   - Einen Rollenbock direkt an dem Durchlaufpfosten montieren.
   - Der zweite Rollenbock sollte ca. 100mm vor dem Ende des Tores montiert werden.
6. Bolzenanker einkleben und aushärten lassen - die Aushärtezeit kommt auf den Hersteller an.

   **ACHTUNG: Stellen Sie die Rollenböcke so ein, dass die Schiebetoranlage 100% in Waage steht, damit ein einfaches Verfahren der Toranlage gewährleistet ist. Das Tor muss ohne Probleme mit einer Hand manuel zu öffnen sein!**
7. Nun können Sie das Tor bis zu dem gewünschten Maß zufahren und dort den Anschlagpfosten auf Höhe und Flucht einbetonieren.

Fehler und Irrtümer vorbehalten | Es gelten unsere AGBs. | Dieses Dokument darf ohne von der CAMAS GmbH erteilte Erlaubnis weder fotokopiert noch reproduziert oder weiter gegeben werden. | Die hier enthaltenen Informationen unterliegen dem Copyright.

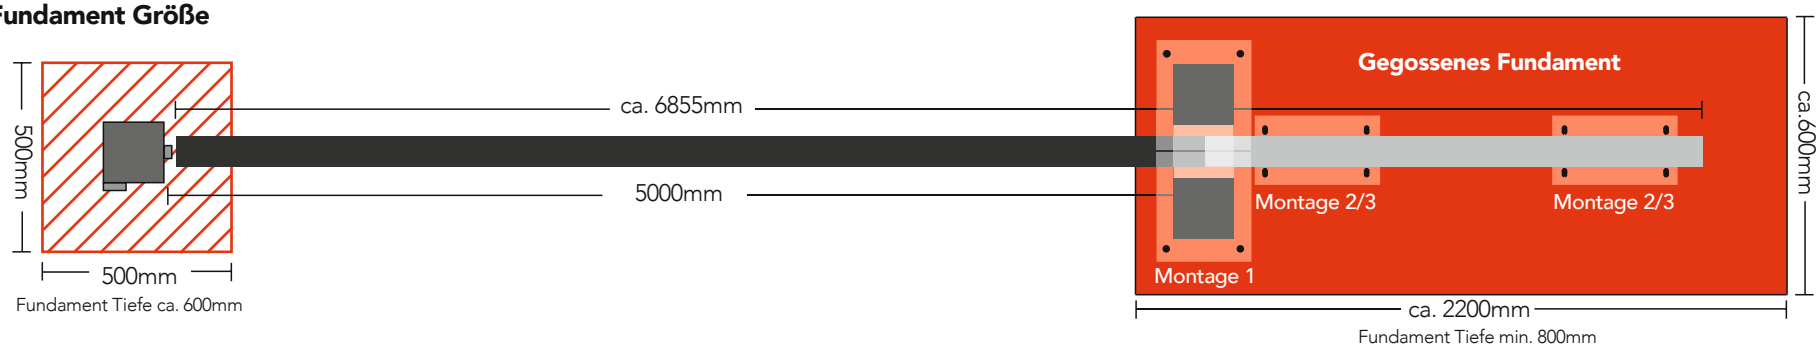**CAMAS GmbH**

Am Förderturm 10-12
D- 44575 Castrop-Rauxel

**E-Mail**: info@camas.de
**Internet**: www.camas.de

**Tel.**: +49 (0) 2305 – 97 31 40
**Fax**: +49 (0) 2305 – 97 31 429